


インテリアデコの壁取り付けについて

■商品の標準仕様


吊り金具(付属)を使って取り付ける場合 ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



多くのインテリアデコ商品は、付属の吊りひもでもひも掛けできるようになっています。

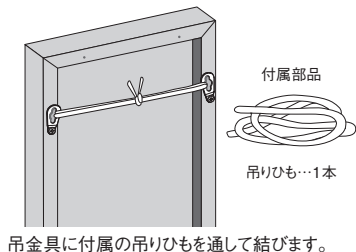


吊りひも…1本

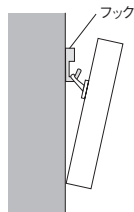


壁面に取り付けたフックにひもを引掛けます。
※フックは付属していません。別途ご用意ください。→P.282, 283

●ひも掛け ワンポイントアドバイス


大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2か所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。

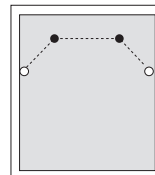

インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。

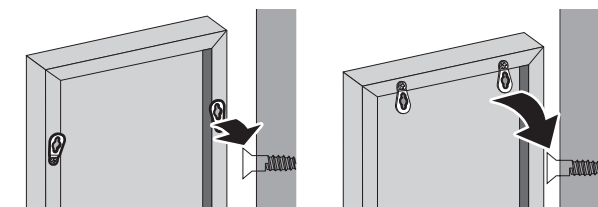


長ネジを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようにできます。
※付属のネジが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611 (P.288)をお使いください。



長ネジ…2ヶ

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

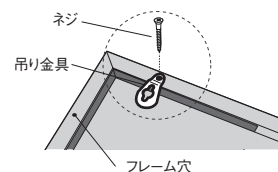

取付金具(別売)を使って取り付ける場合 ※下記以外にも商品や用途に応じて使える便利な金具をご用意しています。

パネルの傾きを少なくしっかり取り付けることができます。

450×450(5kg)までの小型商品


引掛吊りセット5 P.284

5kg



M-591

■壁面取付方法

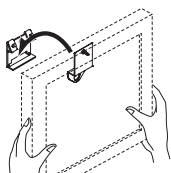

※オーダー対応としてパネル側の取付金具を取り付けて出荷することもできます。

450×450を超える(10kg)までの中・大型商品


レール引掛吊り300フレーム止め付 P.286

10kg



M-5050

■壁面取付方法

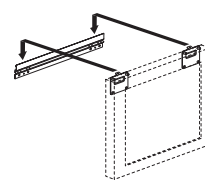

※幅300mm以上の商品にお使いいただけます。



厚み40mm以上のパネルをピクチャーレールやワイヤーフックなどを使って吊り下げる際傾きを少なくすることができます。

※下記サイズ内でもパネルの形状によっては使えない場合があります。

ワイヤーフック用BOX吊

40mm

65mm

パネル厚40mm~70mm→P.288

パネル厚71mm~130mm→P.288

5kg




M-5035

5kg



M-5036




BOXをワイヤーで壁面に吊り下げ、左右の傾きを調整します。

※吊り下げるワイヤーは、ループワイヤー吊10をお使いください。

IN03




【ひも掛けの場合】

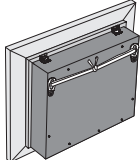

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

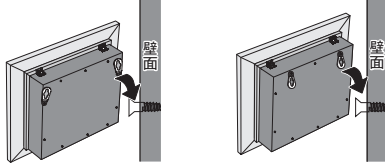

長ビスを壁面に取付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具と黒長ビスを取りはずして、黒短ビスと付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

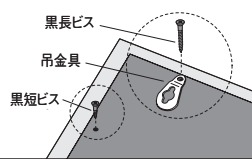

IN05




【ひも掛けの場合】

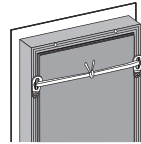

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

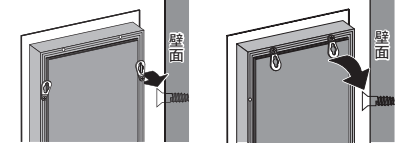

長ビスを壁面に取付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

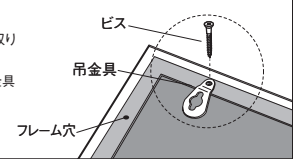


IN04



付属のビスを壁面に取付けて、吊金具に引掛けます。

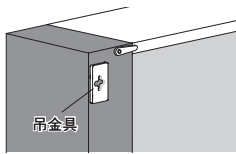


【ヨコ仕様の場合】




【タテ仕様の場合】



IN08

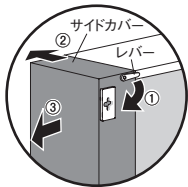

幅広いサイドカバー裏面のレバーを回転させ、矢印の方向に動かしてサイドカバーを取りはずします。

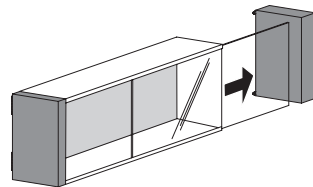


アクリルをスライドさせ、ビスをセットします。

●飾り方




付属のビスを壁面に取付けて、吊金具に引掛けます。

【ヨコ仕様の場合】

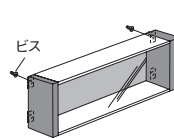


【タテ仕様の場合】



IN10




【ひも掛けの場合】

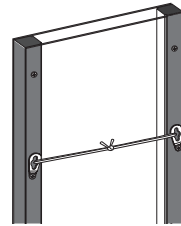

吊金具に吊紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

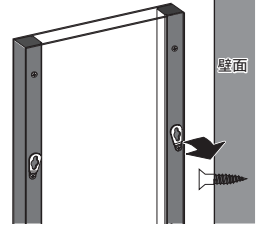

長ビスを壁面に取付け、吊金具を引掛けます。

●吊り方向の替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、付け替えてください。

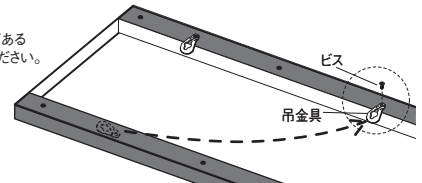

IN11




【ひも掛けの場合】

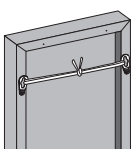

吊金具に吊紐を通して結びます。

【壁面に直掛けする場合】

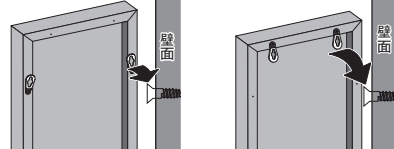

長ビスを壁面に取付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊り方向の替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

